

NextSerial ソフトウェア使用方法

この度は Axen のソフトウェアをお選びいただきまして誠にありがとうございます。

1, 本書について

ソフトウェアの説明書を兼ねているためこのファイルは削除しないようにしてください。
削除してしまった場合は下に記載のお問い合わせページにて再発行させていただきます。

2,動作環境

このソフトウェアの動作環境は以下のとおりです。

推奨環境

1. Windows11 Home 24H2 以降
2. Windows11 Pro 24H2 以降

動作環境（動作する可能性が高いですが動作しない場合もあります。）

1. Windows11 その他のバージョン
2. Windows10 Home,Pro,Education,Enterprise

動作しない環境(使用できた場合でも不具合による責任は負いません)


1. MacOS
2. Linux
3. Windows8.1 以前の Windows
4. その他オペレーティングシステム

3, 使用方法

次ページの画像を参照してください。

1. COM ポート設定…通信をするポートの設定をします。
2. ボーレート設定…通信のレートを選択します。
3. 改行コード…通信する際の改行の設定です。
4. 接続…1 から 3 までの設定で機器と接続します。
5. 時刻表示…9 のログを表示する際に現在時刻を表示するか設定できます。
6. テーマ…画面を黒を基調にしたものと白を基調にしたものに変更できます。
7. 送信データ…送るデータの内容を記載します。
8. データ送信…7 の内容を送信します。
9. 受信データ…機器から送られた内容を表示します。
10. ステータス…接続の状態を表示しています。

©AxenSystemTeam 2025 無断転載を禁じます。

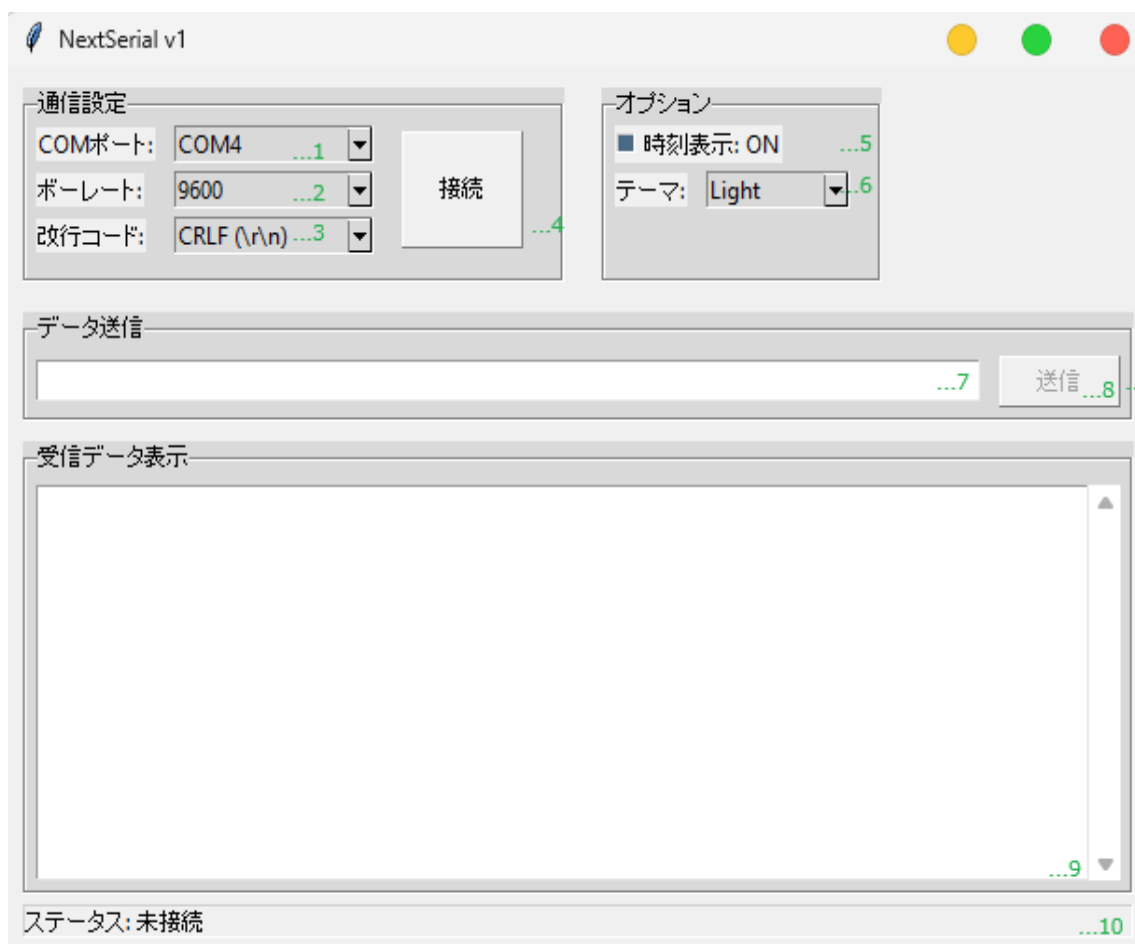

ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ：

<https://axen.karou.jp/co.html>

